




EN Read and understand this guide before using product.

ES Es imprescindible leer y comprender esta guía antes de usar el producto.

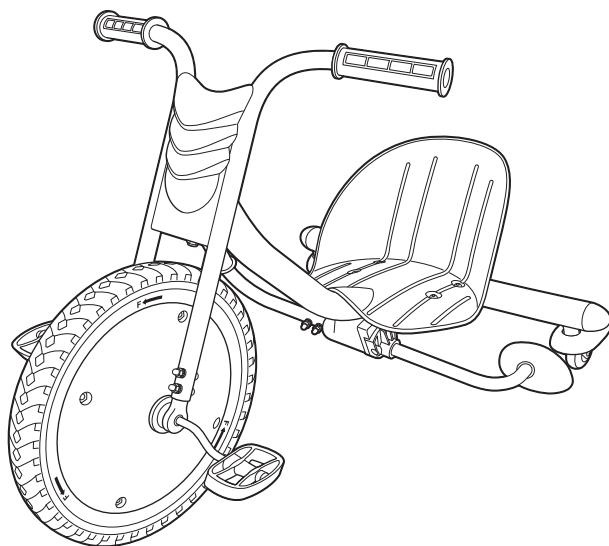

FLASHRIDER™ 360



1-9



10-11



Triciclo Modelo:

FlashRider 360



- Para edades de 6 años en adelante.
- Lea el instructivo antes de operar el producto.

www.razor.com/mx

Hecho en China

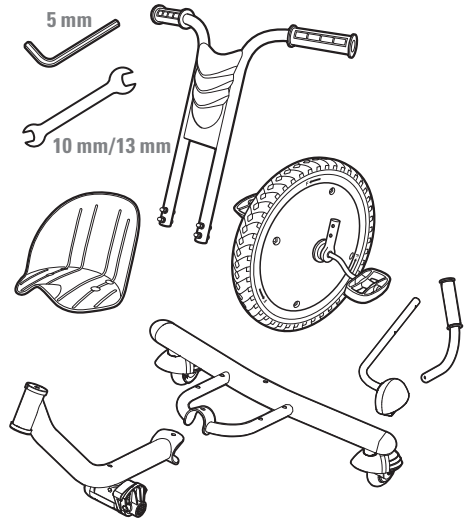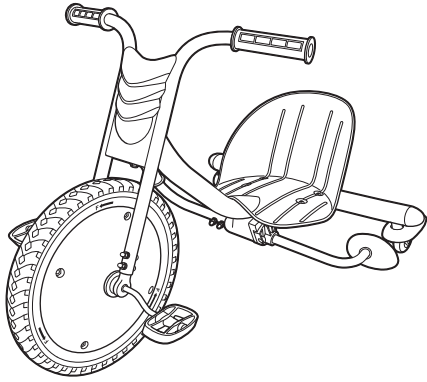


1

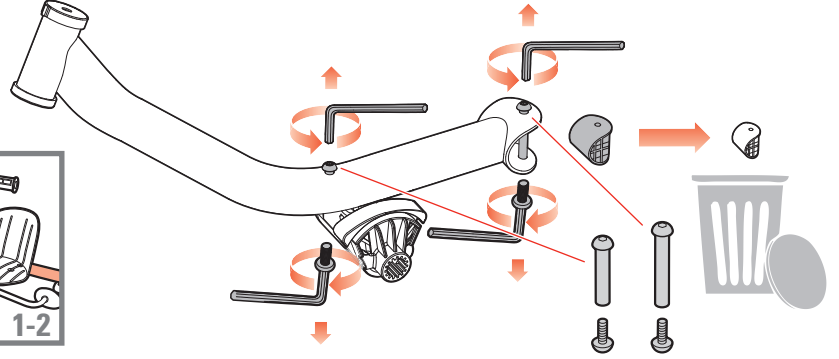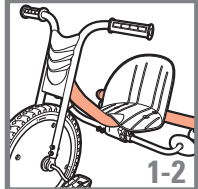


2

2.A

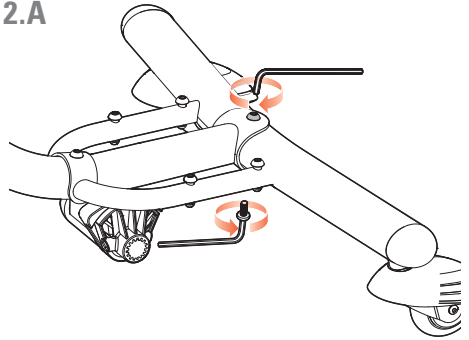


2.B


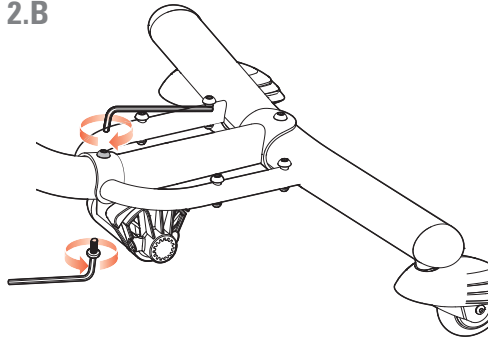


1


3

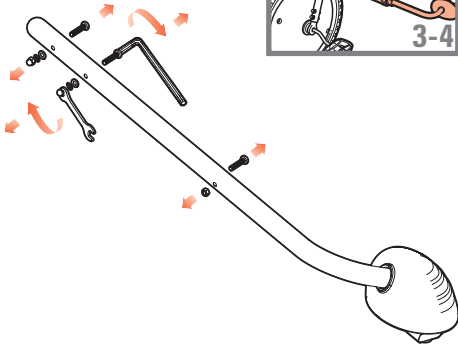


4

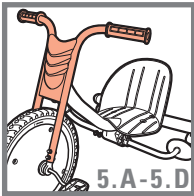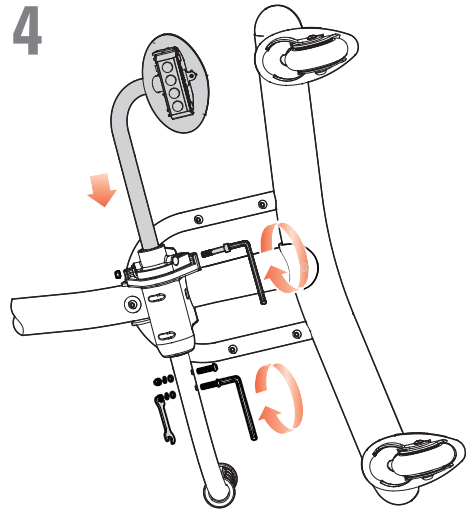


5

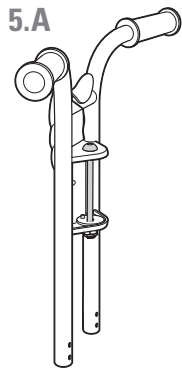


5.B

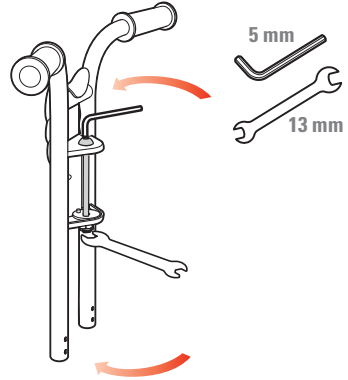


5.C

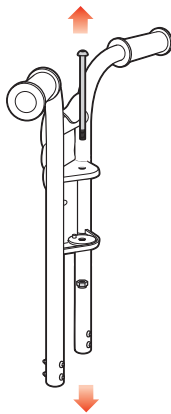


5.D

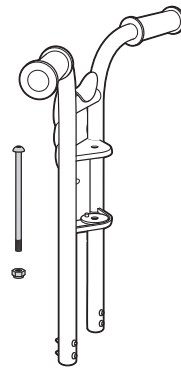

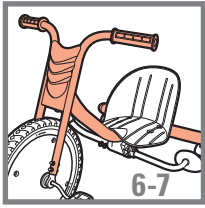


6


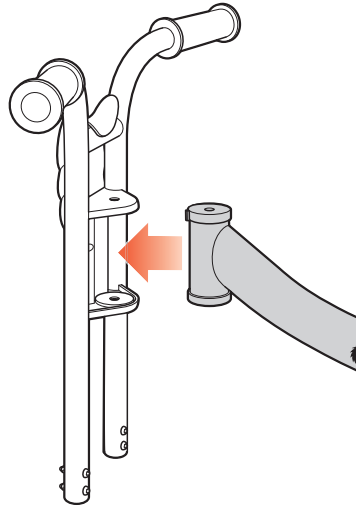


7


7.A

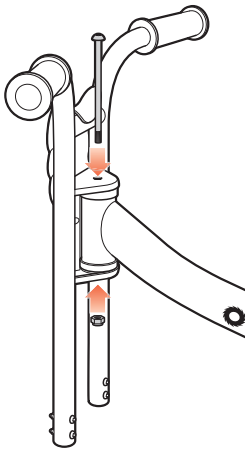


7.B

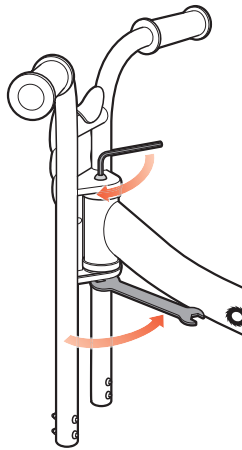


7.C

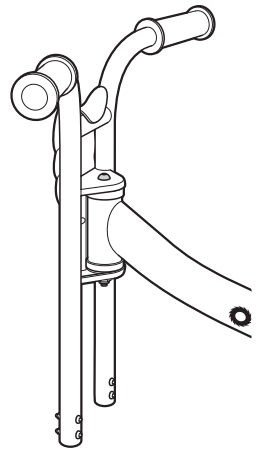

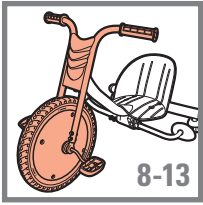


8


8.A 4X

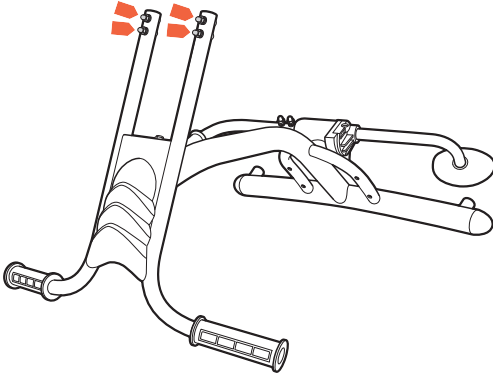


8.B 4X

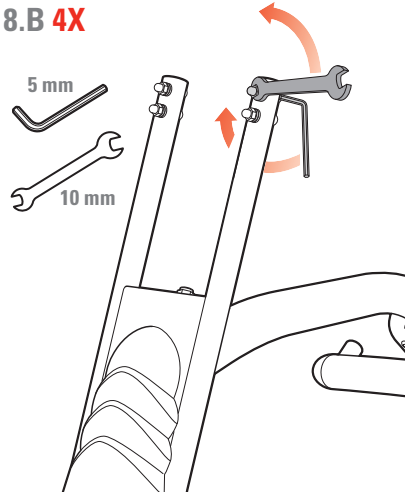



8.C 4X

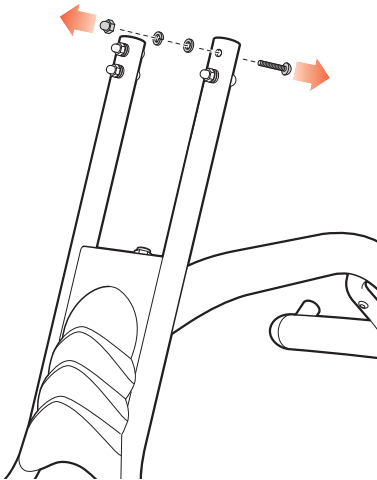


8.D

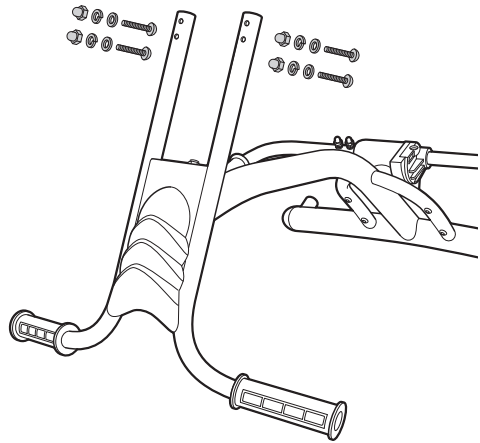


9

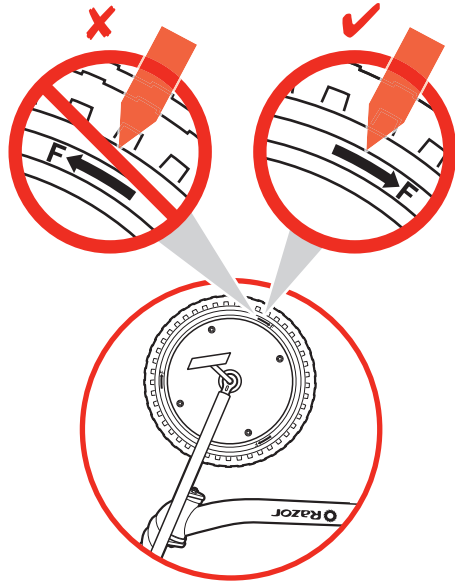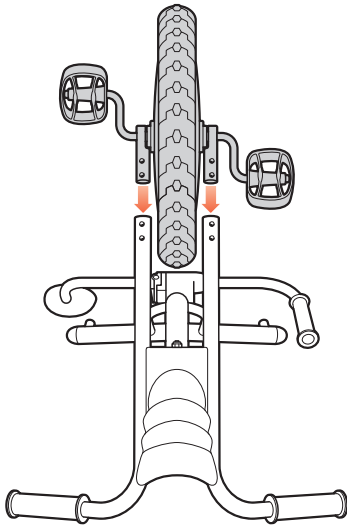

10 2X

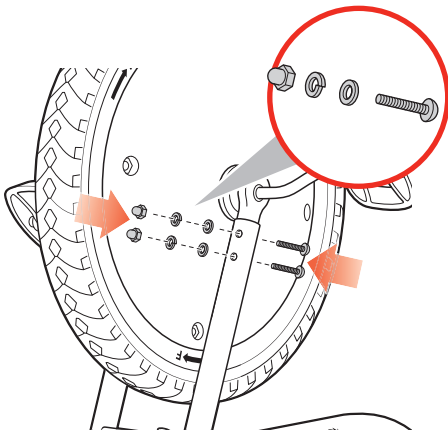


11 2X


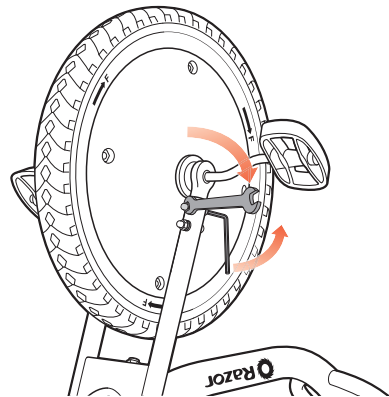


5


12 **2X**

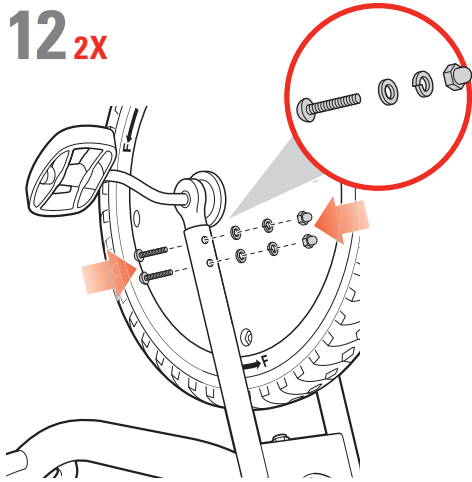


13 **2X**

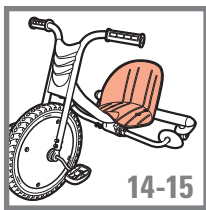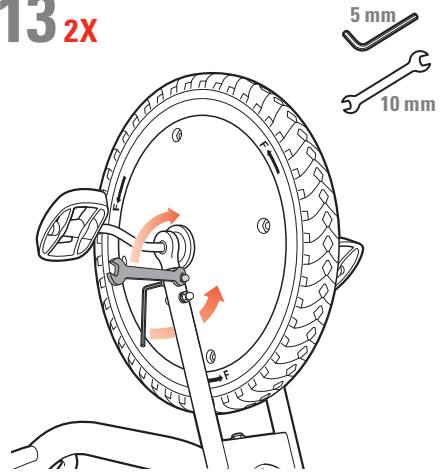


14
14.A

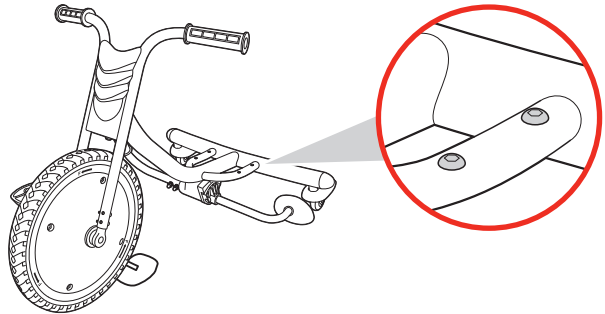

14.B **4X**

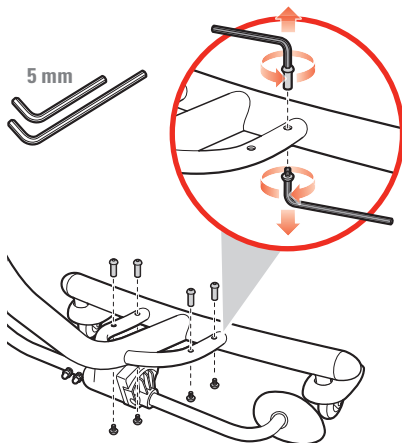


14.C

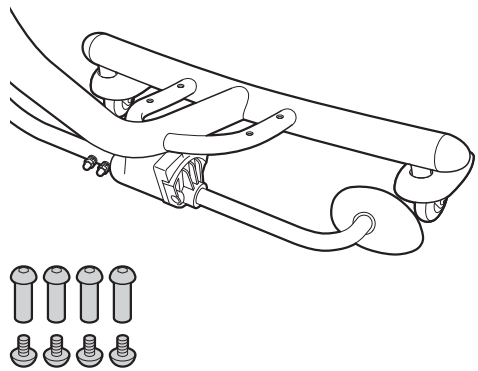



6



15

15.A

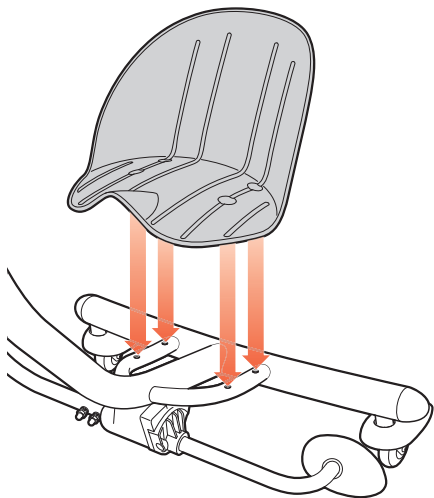


15.B 4X

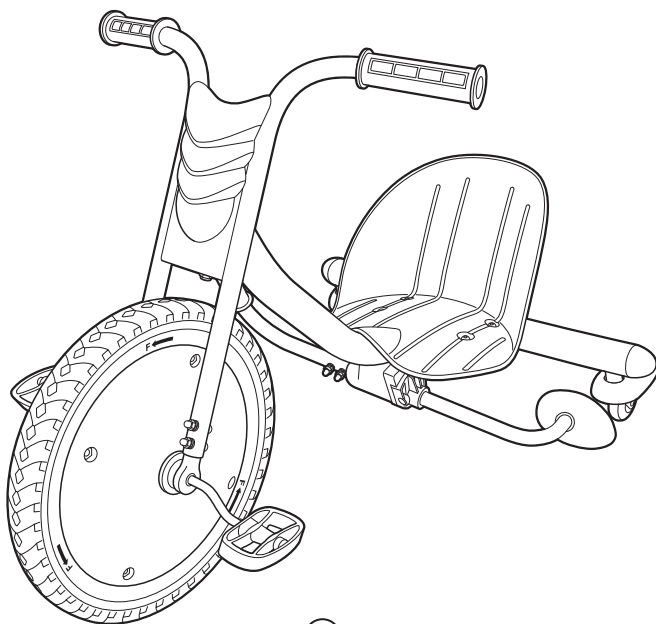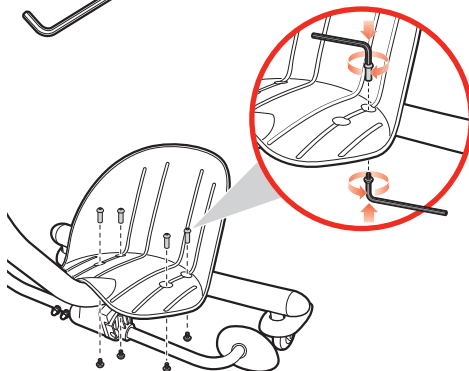

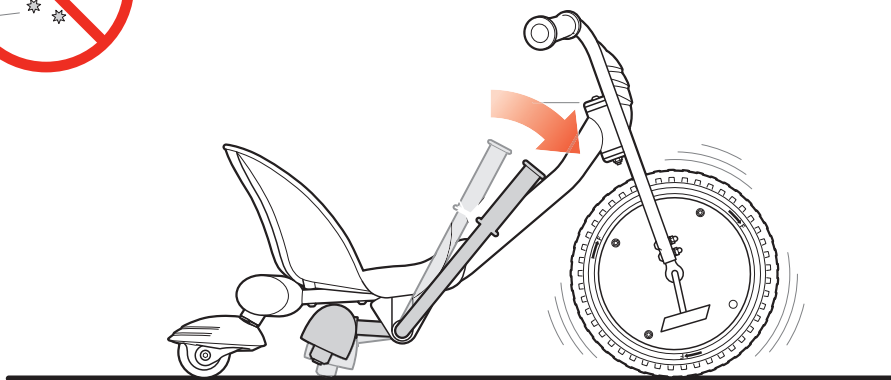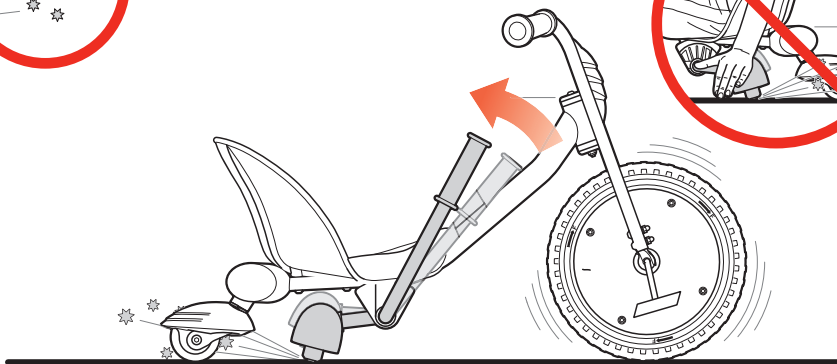





1

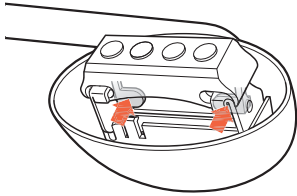


2

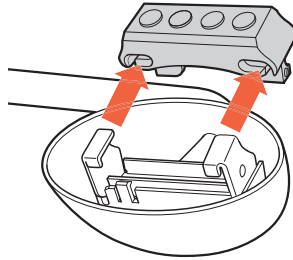


3

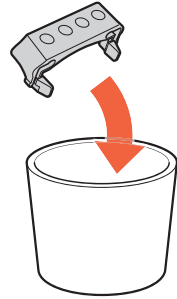

4

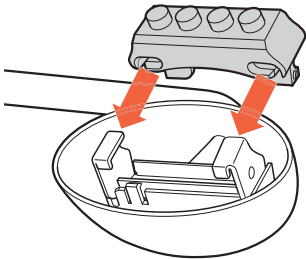

5

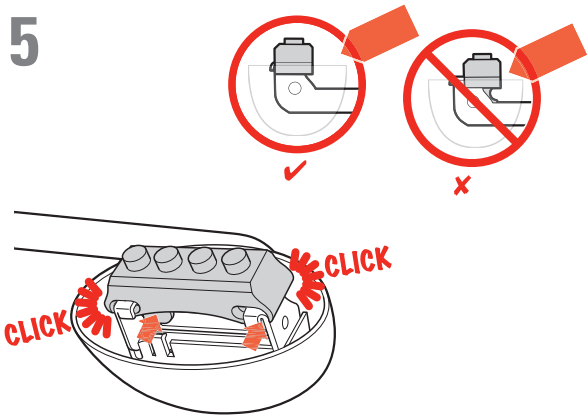

EN

! WARNING. To avoid serious injury:

- Use only under the direct supervision of an adult.
- Adult supervisors must ensure that children are properly instructed in the use of the FlashRider 360 sparking caster trike.
- NEVER ride in traffic, on roads or near motor vehicles, where serious accidents can happen. Watch your surroundings for pedestrians, bike, skateboard, scooter and other riders. Use in areas free from hazards such as poles, hydrants, and parked cars.
- This toy has no brake.
- Never use near streets, swimming pools, hills, or steps. Use on smooth, dry, level ground. Ride in places that allow you to improve your skills and do not ride on loose debris (such as rocks, gravel or sand), or speed bumps.
- Always wear shoes when using the caster trike.
- Allow only one rider at a time on the caster trike.
- Like any other moving product, riding a caster trike can be a dangerous activity and may result in injury even when used with proper safety precautions.

! WARNING. Sparks Can Induce Fire.

To reduce risk of serious injury or fire:

- Adult supervision always recommended.
- Adult supervisors should make sure riders understand that sparks can start a fire.
- Keep sparks away from flammable or combustible substances.
- Use only outdoors and on solid, clean, dry, hardened surfaces.
- Keep away from substances that can catch fire such as dry vegetation, paper, chemicals or gasoline.
- Do not use in areas prone to wildfires or posted by fire authorities as area at risk for fires.
- Never use FlashRider 360 to try to start a fire.
- The skill required to ride this product may be greater than that required to ride a traditional tricycle.
- Applying too much pressure to the Spark Bar may cause loss of control.
- Do not depress Spark Bar continuously – only for short periods – while the product is moving, as this may overheat components. Always allow to cool (at least 10 minutes recommended) before replacing a worn spark cartridge.
- Do not ride at night.
- Keep sparks away from eyes, hair, skin and clothing.
- Do not touch spark cartridge after using. It will be hot.

Age and Weight Limits

- Not for children under age 6. The operation of the spark feature requires greater maturity and skill than simply riding a caster tricycle.
- Maximum rider weight 73 kg.

Protective Equipment Should be Worn

- Wear protective equipment, such as helmet, elbow and knee pads.

Failure to use common sense and heed the above warnings further increases risk of serious injury. Use at your own risk and with appropriate and serious attention to safe operation. Use caution.

Maintenance

- Must be assembled by an adult.
- Inspect wheels and general condition of your caster trike before riding.
- The caster trike wheels and bearings are maintenance free, under normal circumstances and conditions.
- Regularly check that the various screwed parts are tight, particularly the wheel axles because the self-locking screws or other attachments may lose their effectiveness.
- The steering column fixing nut is reusable until the nylon material no longer provides an impediment to threading the nut to the pivot anchor. If the nut can be hand threaded beyond the nylon insert, replace with new part.
- Use only authorized Razor 64 mm replacement wheels and spark cartridges.
- No modifications can be made that can impair safety.
- Wipe with a damp cloth to remove dirt. Do not use alcohol, alcohol-based or ammonia-based cleaners as they may damage the plastic components.
- If repairs are needed, bring product to a qualified technician.

! ADVERTENCIA. Para evitar lesiones graves:

- Usar únicamente bajo la supervisión directa de un adulto.
- Los adultos responsables deben asegurarse de que los niños cuentan con las instrucciones apropiadas para usar el triciclo con chispas FlashRider 360.
- NO patine NUNCA con tráfico, en carreteras o cerca de vehículos motorizados, donde puedan provocarse accidentes graves. Prestar atención a los peatones, ciclistas, usuarios de patinetes y escúteres y otros conductores que pudieran estar alrededor. Usar en zonas exentas de peligros tales como postes, bocas de incendio y coches estacionados.
- Este juguete no tiene frenos.
- No usar nunca cerca de calles, piscinas, pendientes ni peldaños. Utilizar sobre superficies llanas, secas y niveladas. Patine en lugares donde pueda mejorar sus habilidades y nunca sobre escombros (como rocas, grava o arena) ni sobre badenes.
- Llevar siempre los zapatos puestos al usar el triciclo.
- Permitir que sólo un conductor por vez monte el triciclo.
- Como todo otro producto móvil, andar en triciclo puede ser una actividad peligrosa y ocasionar lesiones, aun cuando se tomen las precauciones de seguridad correspondientes.

! ADVERTENCIA. Las chispas pueden encender fuego.

Para reducir el riesgo de daños graves o fuego:

- Se recomienda la supervisión permanente de un adulto.
- Los adultos responsables deben asegurarse de que los patinadores entiendan que las chispas pueden iniciar un incendio.
- Mantenga las chispas alejadas de sustancias inflamables o combustibles.
- Utilícese únicamente en exteriores y sobre superficies duras sólidas, limpias y secas.
- Manténgase alejado de sustancias que pueden encenderse como vegetación seca, papel, químicos o gasolina.
- No debe usarse en zonas propensas a incendios forestales o que las autoridades marquen como áreas en riesgo de incendio.
- Nunca use el FlashRider 360 para intentar prender fuego.
- La habilidad requerida para conducir este producto puede ser mayor que la necesaria para conducir un triciclo tradicional.
- Si se aplica demasiada presión a la barra de chispas puede causarse la pérdida de control.
- No presione continuamente la barra de chispas – solo durante períodos cortos - mientras el producto esté en movimiento, puesto que puede sobrecalentar otras partes. Permita siempre que se enfríe (se recomienda por lo menos 10 minutos) antes de reemplazar un cartucho de chispas desgastado.
- No patine durante la noche.
- Mantenga las chispas alejadas de los ojos, el cabello, la piel y la ropa.
- No tocar el cartucho de chispas después de usar. Estará caliente.

Límite de edad y peso

- No indicado para niños menores de 6 años. El uso de la función de chispas requiere una mayor madurez y habilidad que el simple hecho de saber utilizar un triciclo.
- Peso máximo del conductor: 73 kg.

Recomendación de usar equipo de protección

- Utilice equipo de protección, como casco, coderas y rodilleras.

Si no se usa el sentido común y presta atención a las advertencias anteriores puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves. Úsese bajo su propio riesgo y con la atención correcta y sería para una operación segura. Tenga precaución.

Mantenimiento

- Debe ser montado por un adulto.
- Inspeccionar las ruedas y el estado general del triciclo antes de usarlo.
- En circunstancias y condiciones normales, las ruedas y los rodamientos del triciclo no requieren mantenimiento.
- Controlar periódicamente que las distintas piezas atornilladas estén bien apretadas, en especial los ejes de rueda, ya que los tornillos autobloqueantes y otros accesorios pueden perder su efectividad.
- La tuerca de fijación de la columna de dirección se puede reutilizar hasta que el material de nailon no ofrezca más resistencia al enroscarla a la fijación pivotante. Si la tuerca se puede enroscar a mano más allá del inserto de nailon, sustituirla por una nueva.
- Usar únicamente ruedas de recambio Razor autorizadas de 64 mm.
- No efectuar modificaciones que puedan afectar la seguridad.
- Limpiar con un trapo húmedo para quitar la suciedad. No usar alcohol ni limpiadores a base de alcohol o amoníaco, pues pueden dañar los componentes de plástico.
- Si fuera necesario reparar el producto, llévelo a un técnico especializado.