POCKET MOD™ BELLEZZA

MANUAL DEL USUARIO

¡Lea atentamente el manual de instrucciones antes de hacer uso del producto!

NOTA: Las ilustraciones de este manual son sólo para fines de demostración, estas pueden no reflejar la apariencia exacta del producto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MOTOCICLETA ELECTRÓNICA

Modelo: Pocket Mod Bellezza
Para edades de 14+ años en adelante.

Lea el instructivo antes de operar el producto.

www.razor.com/mx

Hecho en China

CONTENIDO

Medidas de Seguridad. 1-2
Antes de Usar.....3
Armado y Ensamble.....4-6
Carga de la Batería 7
Lista de Pre-salida.....7
Reparación y Mantenimiento.....8-11
Guía de solución de problemas 12
Partes del Producto 13

Medidas de Seguridad

AVISO Esta es la versión "más vieja" del popular Pocket Mod. Es más grande y más rápido que el original y no está destinado a usuarios menores de 14 años. Los pasajeros más jóvenes no deben usar el Pocket Mod Bellezza, deben usar el Pocket Mod original para mayores de 13 años.

AVISO: Montar fla cuatrimoto eléctrica puede tener riesgos potenciales y la precaución está requerida. Como cualquier rmontable , el producto eléctrico tiene riesgos inherentes asociados con su uso (por ejemplo, caerseo, montar en una situación peligrosa). Como cualquier producto, el Pocket Mod Bellezza eléctrico puede y están destinadas a moverse, por lo tanto, es posible perder el control o encontrarse en situaciones de peligro. Los niños y los adultos responsables de supervisar su uso, deben reconocer que si esas cosas ocurren, el conductor puede ser gravemente herido o morir aun cuando se utilice equipo de seguridad y otras precauciones. UTILICE BAJO SU PROPIO RIESGO Y CON SENTIDO COMÚN.

ADVISO: El Pocket Mod Bellezza NO ES PARA MENORES DE 14 O CON UN PESO MAYOR A 100 KG. Los productos tales como el Dirt Quad 500 eléctrico, pueden presentar riesgos potenciales claramente asociados con su uso, ES BIEN RECONOCIDA LA IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD DE SUPERVISIÓN ADULTA EN LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS ADECUADOS A LA EDAD DE UN NIÑO, O CONTROL DE UN ADULTO EN SITUACIONES EN QUE LOS NIÑOS DE DIFERENTES EDADES TIENEN ACCESSO A LOS MISMO PRODUCTOS. No todo producto es apropiado para cada edad o tamaño del niño y las recomendaciones para diferentes edades se encuentran dentro de esta categoría de producto, se pretende reflejar la naturaleza de los riesgos y capacidad física y mental de un conductor para hacer frente a los riesgos.

AVISO: Razor recomienda que no se permita el uso de este producto a niños menores de 14 años. Esta recomendación es basada no solo en edad, peso o altura, refleja la consideración de la madurez esperada, así como las habilidades y el tamaño físico. La edad recomendada para el usuario es de 14 años o más para Pocket Mod Bellezza solo en la estimación y puede verse afectada por el tamaño, el peso o las habilidades del usuario. No todos los niños de 14 años serán adecuados para el Pocket Mod Bellezza. Ciertamente, cualquiera que no pueda colocarse cómodamente en el producto no debería intentar usarla, **pero la decisión de un padre de permitir que su hijo monte estos productos debería estar basada en la madurez del niño, habilidad y capacidad de seguir reglas. Razor subraya que a los adultos se les aconsejan no desatender las recomendaciones de Razor o permitir a niños más jóvenes montar el Pocket Mod Bellezza.**

Las personas con cualquier condición mental o física puede ser susceptible a una lesión, afectar su destreza física o capacidad mental de reconocer, entender y seguir instrucciones de seguridad y ser capaz de comprender los peligros inherentes en el uso de un producto, no se deberá permitir el uso de estos productos. Las personas con enfermedades del corazón, cabeza, espalda o cuello o con cirugías previas a estas áreas del cuerpo y mujeres embarazadas, deben ser advertidas de no usar estos productos.

NOTA: Este manual contiene muchas advertencias y precauciones sobre las consecuencias de no mantener, inspeccionar o usar correctamente su motocicleta eléctrica. Debido a que cualquier incidente puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte, no .repetimos la advertencia de una posible lesión grave o muerte cada vez que una posibilidad sea mencionada.

NO EXCEDA EL LÍMITE DE PESO DE 100 kg para Pocket Mode Bellezza. El peso del conductor no necesariamente significa que el tamaño de una persona es apropiada para encajar o mantener el control del Pocket Mod Bellezza. Guarde estos productos lejos de niños pequeños y recuerde que estos productos son para el uso de personas que se siente cómodas y con la habilidad de hacer funcionar correctamente el Pocket Mod Bellezza.

CHECAR Y MANTENER LAS CONDICIONES DE EL PRODUCTO
Antes de usar el producto, revise para confirmar que toda la cadena de protectores y otras cubiertas y protectores están en lugar y en condiciones de ser usadas.
Compruebe que los frenos funcionan correctamente, y que las llantas estén infladas apropiadamente y sean aun útiles. El producto debe tener mantenimiento y ser reparada según las especificaciones del fabricante, usando solamente el fabricante de piezas de repuesto autorizado y no debe ser modificada del diseño original del fabricante y su configuración.
Reemplace piezas desgastadas o rotas de inmediato.

PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN Y CONDICIONES ACEPTABLES. Siempre compruebe y obedezca las leyes y normas locales que pueden afectar las ubicaciones donde el producto eléctrica puede ser usada.

Maneje con precaución. Tenga cuidado con los obstáculos potenciales que puedan mover el volante, lo desvíen repentinamente o lo ocasionen a perder el control. Evite el cruce de personas, patinadores, patinetas, escúteres, bicicletas, niños o animales que puedan atravesarse en el camino y respete los derechos y propiedad de otros.

El Pocket Mod Bellezza está destinado a usarse en propiedades privadas y en campos cerrados, y no en calles públicas o aceras. No utilice su producto eléctrico en áreas donde haya tráfico de peatones o vehículos

No active el acelerador a menos que esté en el producto y en un entorno seguro y al aire libre adecuado para la conducción.

Este producto fue fabricado por su rendimiento y durabilidad, pero no es resistente al daño. Saltar u otros movimientos agresivos pueden dañar cualquier producto, incluido el Pocket Mod Bellezza, y el usuario asume todos los riesgos asociados con la actividad de alto estrés. Ten cuidado y conoce tus limitaciones. El riesgo de lesiones aumenta a medida que aumenta el grado de dificultad de conducción. El usuario asume todos los riesgos asociados con actividades de conducción agresivas.

Ten cuidado y conoce tus limitaciones. El riesgo de lesiones aumenta a medida que aumenta el grado de dificultad de conducción. El ciclista asume todos los riesgos asociados con actividades de conducción agresivas.

Mantenga el control del manubrio en todo momento.

Nunca permita que más de una persona se suba al mismo tiempo a la moto

Nunca usar cerca de piscinas o cerca de escalones.
No permita que manos, pies, pelo, partes del cuerpo, ropa o artículos similares entren en contacto con partes móviles, ruedas o cadena mientras el motor corre.

No toque los frenos ni el motor de su moto cuando esté en uso o inmediatamente después de usarse, ya que estas partes pueden calentarse mucho.

Nunca use auriculares, un teléfono celular o texto al montar.

Nunca enganche un paseo con un vehículo.

No monte su moto cuando el piso este mojado o helado y nunca sumerja la moto en el agua, ya que los componentes eléctricos y los componentes de paseo podrían ser dañados por el agua o crear otras condiciones posiblemente inseguras.

Las superficies húmedas, resbaladizas, con baches, desiguales o rugosas pueden aumentar los riesgos. No conduzca el producto eléctrico en barro, hielo, charcos o agua. Evite las velocidades excesivas que pueden asociarse con los viajes cuesta abajo. Nunca arriesgue dañar superficies, como alfombra o suelo, por el uso de Pocket Mod Bellezza eléctrica

No intente ni haga acrobacias ni trucos en su cuatrimoto eléctrica. Estos vehículos de cuatro ruedas no están hechos para resistir el abuso debido al uso indebido, como saltar, rechinar o cualquier otro tipo de acrobacias. Las carreras, la acrobacia u otras maniobras también aumentan el riesgo de pérdida de control o pueden provocar reacciones o reacciones incontrolables del usuario.

No monte en la noche o cuando la visibilidad sea limitada.

VESTIMENTA ADECUADA PARA CONDUCIR
Siempre use equipo de protección adecuado, como casco de seguridad aprobado (con la correa de barbilla firmemente abrochado), coderas y rodilleras. Un casco puede ser legalmente requerido por la ley local o regulación en su área. Se recomiendan una camisa de manga larga, pantalones largos y guantes. Siempre usar zapatos (zapatos con suela de goma) y mantenga los cordones atados y alejados de las ruedas, motor y sistema de impulsión. Nunca andar descalzos o en sandalias.

Medidas de Seguridad

USO DEL CARGADOR
El cargador suministrador de la moto eléctrica debería hacerse con regularidad examinando el daño a la cuerda, enchufe, recinto y otras partes. En caso de tal daño, la moto no debe ser cargada hasta que el cargador haya sido reparado o sustituido.

Use solamente con el cargador recomendado.

Tenga cuidado cuando al cargarla.

El cargador no es un juguete. El cargador debe ser operado por un adulto.

No opere el cargador cerca de materiales inflamables.

Desenchufe el cargador y desconecte de la moto cuando no esté en uso.
Siempre desconecte el cargador antes de limpiar y limpiar su moto con paño húmedo.

EL NO USAR SENTIDO COMÚN Y NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS AUMENTO RIESGOS ADICIONALES TALES COMO LESIONES GRAVES. USE BAJO SU PROPIO RIESGO Y DE MANERA SEGURA. USE CON PRECAUCIÓN.

ANTES DE USAR

Saque el contenido de la caja. Retire los separadores que protegen los componentes contra daño durante el transporte. Inspeccione el contenido de la caja para rayones en la pintura, abolladuras o cables torcidos que pudieran haber ocurrido durante el transporte. Porque la moto esta 99% montado y embalado de fábrica, no debe haber ningún problema, incluso si el cuadro tiene algunas cicatrices o abolladuras.

ASEGÚRESE DE QUE EL INTERRUPTOR ESTÉ "OFF" ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE MONTAJE O MANTENIMIENTO.

❑ Tiempo Estimado de Montaje y de Preparación

Razor le recomienda montaje por un adulto con experiencia en mecánica de bicicletas. Permite hasta 15 minutos para el montaje, no incluye el tiempo de carga inicial. Permite hasta 12 horas para la carga (ver página 5 para la carga de información).

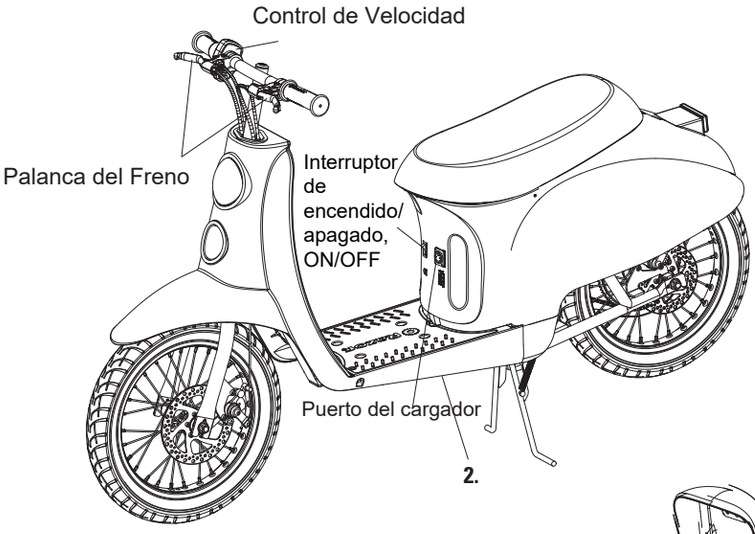

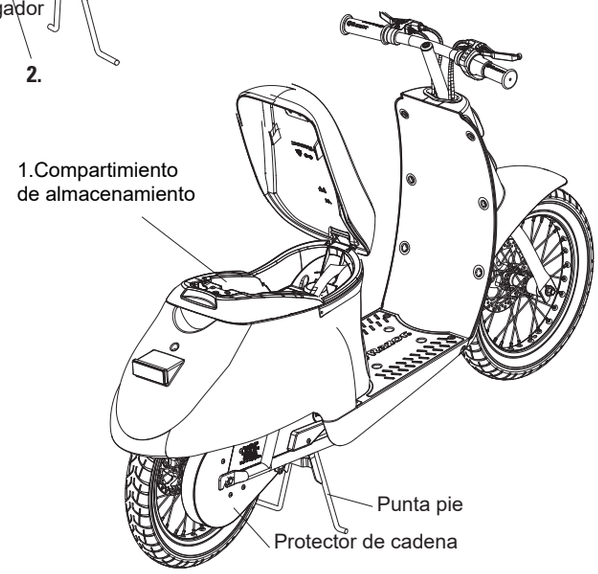

Cargador
(Nota: diseño de cargador puede variar al que esta mostrado)

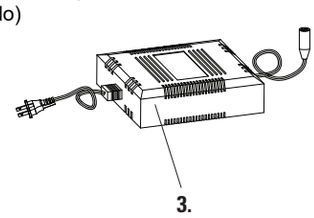

❑ Herramientas Requeridas

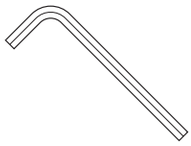

6 mm Llaves Allen

Dos (2) llaves de 13 mm / 15 mm

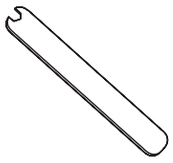

Aprieta Spoke

⚠ ADVERTENCIA: NO UTILICE PRODUCTOS QUE NO SEAN RAZOR CON SU Pocket Mod Bellezza DE RAZOR. La moto se ha construido a ciertas especificaciones de diseño de Razor. El equipo original suministrado en el momento de la venta fue seleccionado sobre la base de su compatibilidad con el marco, bifurcación y todas las demás partes. Ciertos productos del mercado de accesorios no sean compatibles.

⚠ ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE EL INTERRUPTOR ESTÉ "OFF" ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE MONTAJE O MANTENIMIENTO.

Ubicaciones de ID de producto:

1. Compartimiento de almacenamiento
2. Base del marco (debajo de la unidad)
3. Cargador

Contenido de la Bolsa de Plástico:

- Cargador
- Manual del Usuario
- Herramientas

❑ Ensamble de los Manillares

Herramientas Requeridas: llave Allen de 6 mm

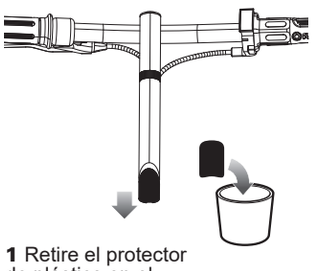

1 Retire el protector de plástico en el extremo del tubo de dirección.

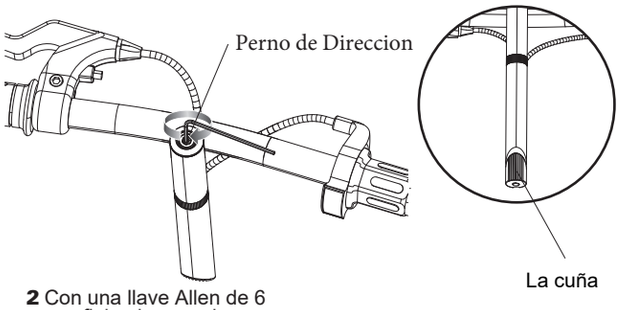

2 Con una llave Allen de 6 mm, afloje el perno de dirección en cuatro (4) vueltas completas para que la cuña esté suelta y no toque el tubo de dirección.

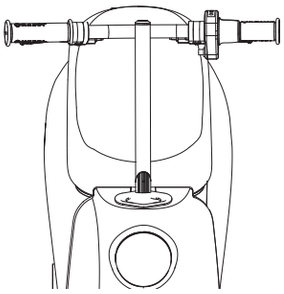

3 Delante de la parte delantera del Pocket Mod Bellezza, coloque el manubrio de manera que el acelerador esté a su derecha (la impresión roja de "ZONA DE SEGURIDAD" estará dirigida hacia usted). Alinee la cuña dentro del tubo del manillar.

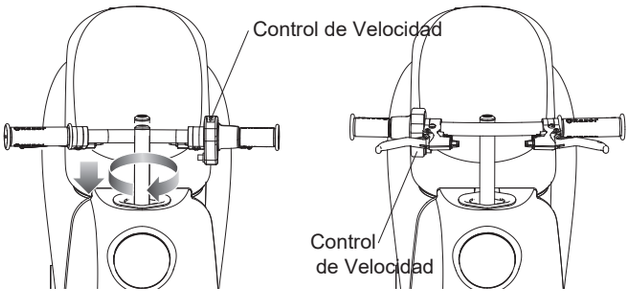

4 Mientras inserta el tubo de dirección hacia abajo en el tubo del manubrio, sostenga el perno de dirección firmemente con el pulgar y gire el manubrio 180 grados hacia la izquierda.
Nota: Control de Velocidad ahora debe estar a su izquierda.

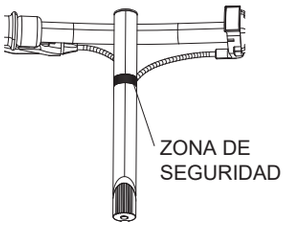

5 Deslice lentamente el manillar hacia arriba para asegurarse de que la barra esté en la "ZONA DE SEGURIDAD". Si no se aseguran los manubrios dentro de la zona de seguridad, es posible que salgan los manubrios mientras se

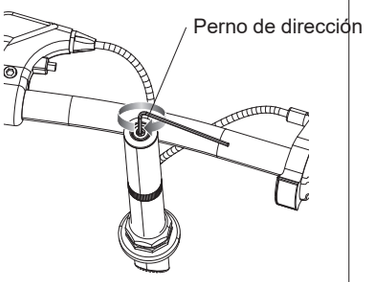

6 Apriete firmemente el perno con una llave Allen de 6 mm

⚠ ADVERTENCIA: compruebe periódicamente para asegurarse de que los pernos de la abrazadera del manillar estén bien apretados.

Nota: Si no se aseguran los manubrios dentro de la zona de seguridad, es posible que los manubrios se salgan mientras se conduce.

❑ Posicionando de Los Frenos
Herramientas requeridas: llave Allen 5 mm

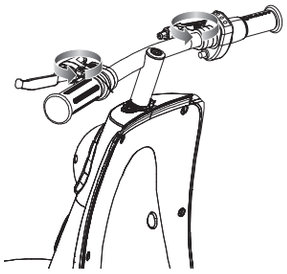

1 Afloje el perno de 5 mm ubicado en las palancas de freno para ajustar el ángulo de las palancas de freno a una posición cómoda para el conductor.

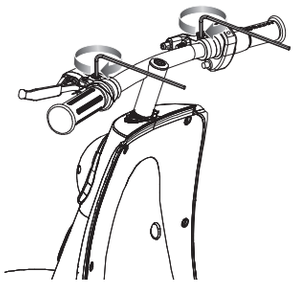

2 Cuando llegue a la posición deseada, vuelva a apretar el perno hasta que las palancas de freno estén firmemente en su lugar.

❑ Colocación de la rueda delantera
Herramientas necesarias: dos (2) llaves de 15 mm.

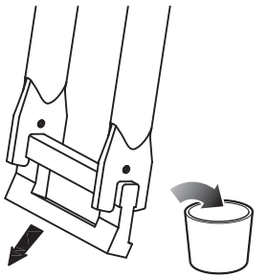

1 Retire el material de embalaje de plástico de la horquilla delantera.

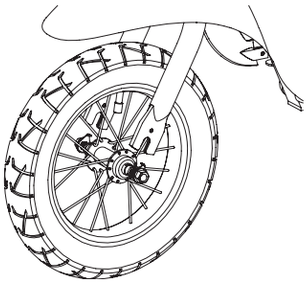

2 Inserta la rueda en la horquilla delantera con las arandelas de seguridad en la parte exterior de la horquilla.

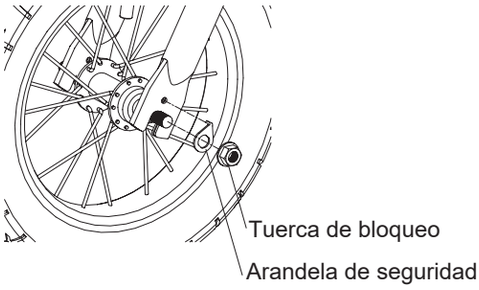

3 Inserte la lengüeta de la arandela de seguridad en el orificio de la horquilla delantera y apriete las contratuercas de 15 mm en ambos lados de la rueda.

❑ Tensión de los Radios

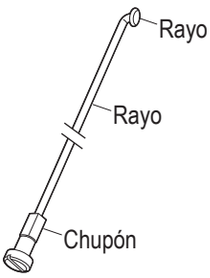

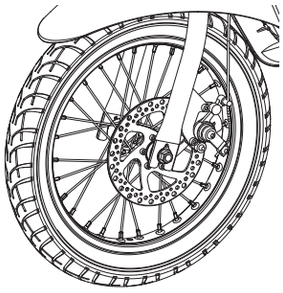

1 Verificar la tensión de los radios agitando cada uno con sus dedos. El Radio no debe estar suelto en el cubo. Busque cualquier holgura entre el lugar donde el radio se adjunta al cubo. Intente girar el chupón con los dedos. No debería ser posible girar el chupón con la mano. Si uno o más radios está flojo, todos los radios deben verificarse y ser apretados con un llave de radio.

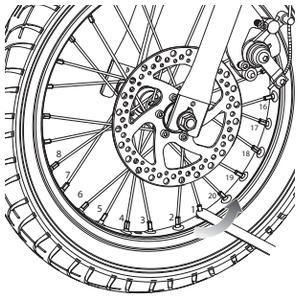

2 Comience con los radios más cercanos al vástago de la válvula del neumático y apriete los chupones órden exacto de 1/4 a 1/2 vuelta. Un solo vulenta de 1/4 a 1/2 puede no ser suficiente para tensar los radios adecuadamente. No continúe apretando los radios, más de 1/2 vuelta, en secuencia hasta que todos los radios estén apretados.

Nota: Más de ½ vuelta puede hacer que la rueda a se distorsione y tambalee, así se podrá dañar permanentemente la rueda

⚠ ADVERTENCIA: Revise regularmente la tensión de los radios y vuelva a apretar o ajustar siempre que sea necesario.
Si tiene alguna duda, consulte a un mecánico especialista en motocicletas o bicicletas que inspeccione los radios para determinar si se requiere apretar o ajustar.

❑ Inflar Las Llantas

Las llantas se empaquetan infladas y pierden algo de presión entre el punto de la fabricación y la compra.

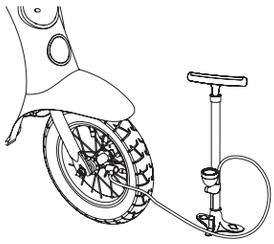

1 Usando una bomba para neumáticos de bicicleta con válvula Schrader, infle el neumático delantero al PSI correcto indicado en la pared lateral del neumático.

⚠ **ADVERTENCIA:**
No sobre infle las llantas ya que podría
dañar el neumático o la rueda.

NOTA: Los suministros de aire a presión utilizados en las estaciones de gasolina están diseñados para inflar neumáticos de alto volumen para automóviles.
Si decide utilizar dicho suministro de aire para inflar los neumáticos de la moto, primero asegúrese que el manómetro esté funcionando. Infle el neumático de manera pausada y corta para obtener la PSI correcta.
Si por error sobre-infla el neumático, libere el exceso de presión inmediatamente..

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, mantenga los dedos alejados mientras las ruedas y la cadena estén en movimiento.

CARGA DE LA BATERÍA

Su Pocket Mod Bellezza puede no tener una batería totalmente cargada; por lo tanto debe cargar la batería antes del uso.

- Tiempo para carga inicial: 12 horas
- Tiempo de recarga: 12 horas, incluso si la luz se vuelve verde. Tiempo de carga máximo recomendado es de 24 horas.
- Siempre cargue la batería inmediatamente después de montar.
- Cargue completamente la batería antes de guardar por largos periodos de tiempo.
- Desconecte el cargador del toma corriente cuando no esté en uso.
- No recargue la batería periódicamente puede resultar en una batería que no va a aceptar carga.
- Asegurese que el interruptor de encendido esteen OFF cuando no esta en uso. Si el interruptor de encendido quedo encendido por un período prolongado de tiempo, la batería puede llegar a una etapa en que ya no se cargara.
- ¡Para garantizar la vida de la batería, nunca guarde el producto en congelación o por debajo de temperaturas de congelación! La temperaturas muy bajas dañan permanentemente la batería.
- Tiempo de ejecución: hasta 60 minutos de tiempo de paseo continuo. El tiempo de ejecución puede variar según condiciones que monta peso del jinete, clima y/o mantenimiento apropiado.
- La duración de la batería puede variar dependiendo de un mantenimiento adecuado y el uso de la unidad.

⚠ ADVERTENCIA: Use solamente con el cargador recomendado. Las baterías son siempre bajo supervisión de un adulto. El cargador no es un juguete. Siempre desconecte el cargador antes de limpiar o limpiar la moto con un paño húmedo.

El cargador suministrado con el producto debe examinarse regularmente para daños en el cable, enchufe, caja y otras partes. En caso de tales daños, la bicicleta de motor eléctrico debe no cobrará hasta que haya sido reparado o sustituido.

Los cargadores tienen protección de sobrecarga incorporado para evitar que la batería se sobre carga.
Nota: Si el cargador entra caliente durante el uso normal, esto es una respuesta normal y no es motivo de preocupación. Si el cargador no se caliente durante el uso, no significa que no está funcionando correctamente.
Toma de Corriente - Verde (en espera)
Toma de corriente y aparato - Rojo (cargando)
Toma de Corriente y aparato - Verde (cargado)
Nota: Continuar la carga de la unidad, incluso si aparece la luz verde antes de 12 horas.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para recargar la batería al menos una vez al mes puede ocasionar una batería que ya no acepte un cargo.

Cargador



Note: Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF cuando la unidad no está en uso. Si el interruptor de encendido se deja encendido durante un período de tiempo prolongado, la batería puede alcanzar una etapa en la cual ya no retendrá la carga.

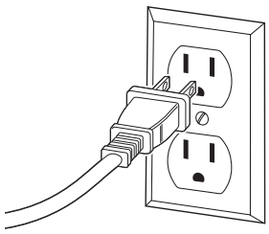

1 Enchufe el cargador en un tomacorriente de pared. La luz del cargador debe estar verde.

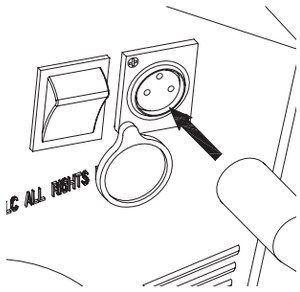

2 Deslice, no tire, la cubierta del puerto del cargador hacia un lado y enchufe el cargador al puerto del cargador. La luz del cargador debería ponerse roja durante la carga. La luz se volverá verde una vez que se haya completado la carga. Nota: Deslice la tapa hacia atrás sobre el puerto del cargador cuando se está cargando
Esta completo.

Lista De Pre-Salida

☐ **Freno**
Compruebe los frenos para que funcione correctamente. Al apretar la palanca, el freno debe proporcionar frenado positivo. Asegúrese de que los frenos son frotando no cuando se suelta la palanca.

☐ **Llantas**
Inspeccione periódicamente los neumáticos de desgaste excesivo y compruebe periódicamente la presión de los neumáticos. Inflarse como sea necesario.

☐ **Marco, Horquilla, y Manillares**
Busque grietas o conexiones rotas. Aunque los marcos rotos son raros, es posible para un conductor agresivo a ejecutar en una acera o un objeto y destruir y doblar o romper un marco. Consigue en el hábito de inspeccionar su moto sobre una base regular.

☐ **Hardware/ Partes Sueltas**
Antes de cada viaje, revise todas las partes, tales como tuercas, tornillos, cables, sujetadores, etc., para garantizar que son seguros y se usan correctamente. No debe haber sonidos de piezas sueltas o componentes rotos ni traqueteos inusuales. Si la unidad está dañada, no suba al juego. Referencia "Medidas de seguridad" en la Página 1 y 2 de este manual.

☐ **Equipo de Seguridad**
Siempre use equipo de protección adecuado, como casco de seguridad aprobado. Coderas y rodilleras son recomendadas. Siempre usar zapatillas (zapatos con suela de goma) y mantenga los cordones atan y alejados de las ruedas, motor y sistema de impulsión. NUNCA ANDAR DESCALZOS O EN SANDALIAS

☐ **Leyes y Reglas**
Siempre revise y obedezca las leyes locales o reglamentos

USO

❑ Arrancando el Producto

Coloque ambas manos en el manubrio. Lentamente empuje hacia adelante con un pie y aplique el acelerador.
Nota: Mantenga ambos pies en las clavijas del pie cuando la unidad esté en movimiento.

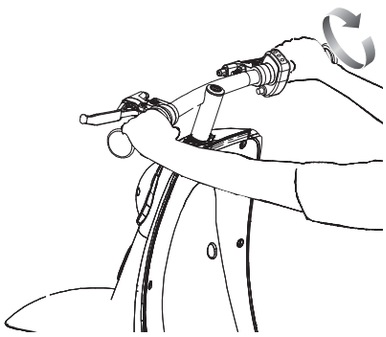

❑ Detener el Producto

Suelta el acelerador y aplica el freno.
Nota: Cuando se detenga por completo, coloque ambos pies en el suelo para equilibrar la unidad.

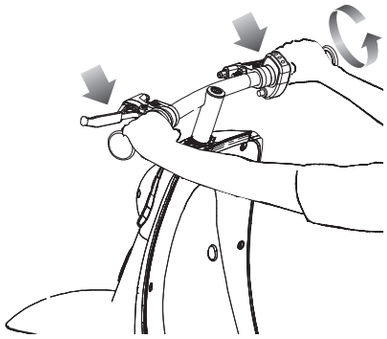

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gire el interruptor "OFF" antes de inicio de reparación o mantenimiento:

- Lea las instrucciones
- Retire el enchufe del cargador
- Apague el interruptor
- Asegurar la unidad en reparación
- Tenga cuidado alrededor de las piezas expuestas

❑ Ajuste De Los Frenos

Herramientas requeridas: llave Allen 5 mm

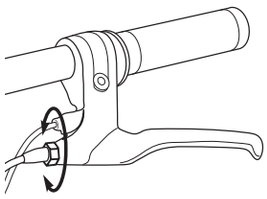

1 1 Para ajustar el juego de cable de freno, rosca el Ajustador de la palanca de freno de o a 1/4 a 1/2 vuelta hasta que se logre el ajuste de los frenos deseada. Ajustes la mayoría están completos en este paso. Si freno todavía necesita ajuste, proceda al paso 2.

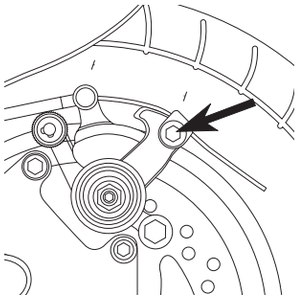

2 Si el freno tiene demasiada holgura, afloje el perno del anclaje posterior con una llave Allen de 5 mm y tire del cable de freno mayor. La distancia del cable de freno entre el extremo del cable y el perno de anclaje debe estar entre 37 y 44 milímetros.

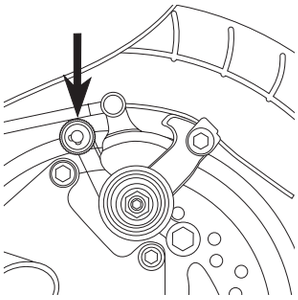

3 Si el rotor del freno se prolonga las almohadillas de freno, use sus dedos para enroscar al ajustador del calibrador en la una o la otra dirección hasta que el rotor sea centrado entre almohadillas.

⚠ **AVISO:** El freno es capaz de causar que la motor eléctrica derrape la llanta tirando a un conductor desprevenido. Practicar en un área abierta sin obstáculos hasta que se familiarice con la función de freno. Evite patinar ya que puede perder el control o dañar el neumático trasero.

Probando Los Frenos. Para utilizar los frenos, apriete las palancas para aumentar la presión sobre el freno. Las palancas de freno están equipadas con un Ajustador de cable para compensar el tramo de cable o ajustar el movimiento de la palanca a la participación de freno. Si los frenos no están participando correctamente, siga las instrucciones para el ajuste de los frenos.

❑ Reemplazar la Cadena y Llantas
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips y (2) 15mm llave de tubo T

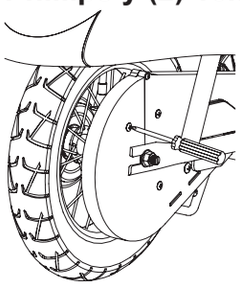

1 Afloje los cinco (5) tornillos Phillips en el protector de la cadena. Retire el protector de cadena.

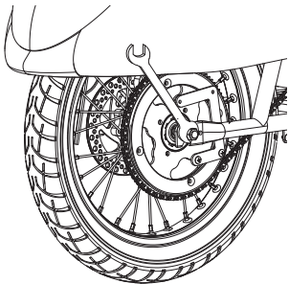

2 Usando dos (2) llaves de 15 mm, afloje las contratuercas. Deslice la rueda hacia adelante para aflojar la cadena y quitar la rueda.
Nota: secuencia de hardware en el derecho.

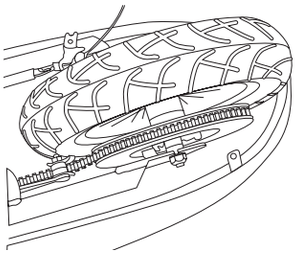

3 Instale la nueva cadena o rueda deslizando la cadena alrededor del eje. Deslice la rueda hacia adelante y maniobre la cadena sobre la rueda dentada trasera, el piñón del motor y el tensor de la cadena.

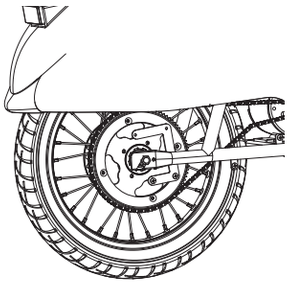

4 Verifique que la cadena esté correctamente instalada en cada rueda dentada y que el tensor de la cadena esté correctamente posicionado en la parte inferior de la cadena.

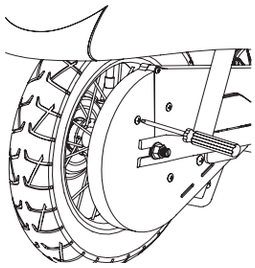

5 Vuelva a colocar el protector de cadena.

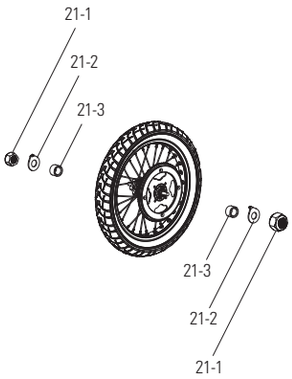

Nota: el arreglo de la secuencia de hardware:

Lado izquierdo (freno) 21-1 15 mm Contratuerca 21-2 Arandela de seguridad

Marco

21-3 Espaciador

Lado derecho (acelerador) 21-1 15 mm Contratuerca 21-2 Arandela de seguridad

Marco

21-3 Espaciador

❑ Reemplazo de rueda delantera Herramientas necesarias: (2) Llaves de 15 mm

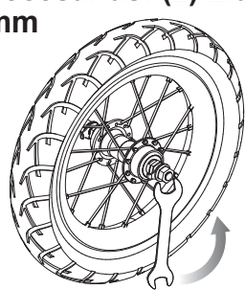

1 Con dos (2) llaves de 15 mm, quite las contratuercas y arandelas de seguridad en ambos lados de la rueda delantera, luego quite la rueda delantera.

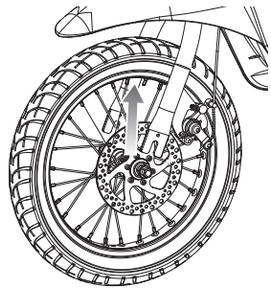

2 Inserta la rueda de repuesto en la horquilla delantera.

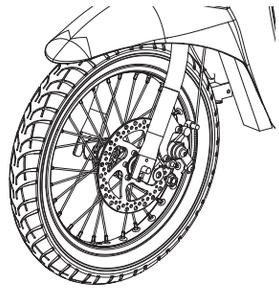

3 Vuelva a insertar la lengüeta de las arandelas de seguridad en los orificios de la horquilla delantera y apriete las contratuercas en ambos lados de la rueda.

❑ Reemplazar el Fusible Herramientas necesarias: destornillador Phillips

Gire el interruptor "OFF" antes de inicio de reparación o mantenimiento:

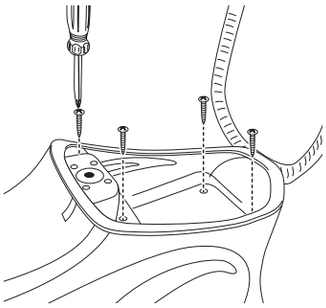

1 Abra el asiento y afloje los cuatro (4) tornillos Phillips ubicados dentro del compartimiento de almacenamiento y retire la bandeja.

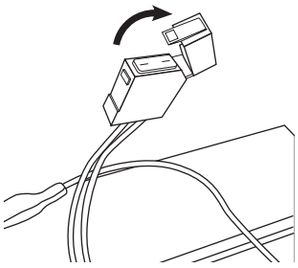

2 Ubique la caja de fusibles en la parte superior de las baterías. Abra la tapa del fusible para exponer el fusible.

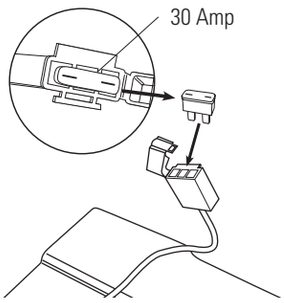

3 Retire el fusible y reemplácelo por uno nuevo de igual amperaje. Cierre la caja de fusibles. Vuelva a colocar el compartimiento de almacenamiento.

⚠ADVERTENCIA:
Para evitar golpes, siga las instrucciones correspondientes y no omita ni combine ningún paso.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

❑ Cuidado y Eliminación de la Batería

¡Nunca guarde el producto en temperaturas bajo cero o bajo cero! La congelación dañará permanentemente la batería. Si no recargas la batería al menos una vez al mes, es posible que la batería ya no acepte carga.

CONTIENE LAS BATERÍAS DE PLOMO SELLADAS. LAS BATERÍAS DEBEN SER RECICLADAS.

Eliminación: Los productos Razor utilizan baterías selladas de plomo-ácido, que deben ser recicladas o eliminadas respetando el medioambiente. No arrojar la batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o perder líquido. No desechar la batería de plomo-ácido junto con la basura doméstica. La incineración, el relleno sanitario o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con la basura doméstica están prohibidos por ley en la mayoría de las áreas. Lleve las baterías usadas a un punto de reciclado de baterías de plomo-ácido legalmente autorizado o a una tienda de venta de baterías para automóviles.

⚠ **ADVERTENCIA** Si se produce una fuga de la batería, evite el contacto con el ácido que gotea y coloque la batería dañada en una bolsa de plástico. Lea las instrucciones de deshecho que aparecen a la izquierda. Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague abundantemente con agua fría durante al menos 15 minutos y llame al médico.

❑ Cargador

Es necesario comprobar periódicamente que el cargador suministrado con las motos Pocket Mod Bellezza no presente daños en el cable, el enchufe, la carcasa ni otras partes. En caso de daños, no debe cargarse el vehículo, hasta que el cargador sea reparado o sustituido.

Usar ÚNICAMENTE el cargador recomendado.

⚠ **ADVERTENCIA**
Las terminales de la batería así como todos accesorios relacionados a ella, contienen plomo y compuestos de plomo. **Lávese las manos después de tocar o manipular la batería.**

❑ Ruedas

Las ruedas y el sistema de transmisión están sujetos al desgaste normal. El usuario es responsable de inspeccionar periódicamente que las ruedas no presenten desgaste excesivo y de ajustar y sustituir los componentes del tren de transmisión, según sea necesario.

❑ Piezas de reemplazo

Para la selección completa de piezas de repuesto, visite **www.micarrito.mx**

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad debe de estar completamente cargada antes de solucionar cualquier problema y deberá hacerlo un adulto

Problema	Causa posible	Solución
No funciona	El producto está rodando hacia atrás	El acelerador no se activará si el producto rueda hacia atrás. Haga una parada completa y luego active el acelerador.
	Batería no cargada por completo	Carga la batería. Se debe haber cargado una batería nueva durante al menos 12 horas antes de usar el producto eléctrica por primera vez y hasta 12 horas después de cada uso posterior. Verifique conectores y cables.
		Cheque la toma de corriente y purebe con otra Controlar todos los cables y conectores
	El cargador no funciona.	Contacte www.micarrito.com.mx para comprar un nuevo cargador
El producto funciona con lentitud.	Cables o conectores sueltos.	Controlar todos los cables y conectores, para asegurarse que estén ajustados.
	Fusible Quemado	El fusible se fundirá y se apagará automáticamente sin motor el motor esta sobrecargado
	El motor o el interruptor eléctrico están dañados.	Una sobrecarga excesiva, como por ejemplo un piloto demasiado pesado o una colina demasiado empinada, podría causar que el motor se sobrecaliente. Sustituir el fusible (s) por uno nuevo de igual amperaje. Corregir las condiciones que provocaron que el fusible se queme y no repetirlo.
		Verificar la toma de corriente y si es necesario porbar otra. Checar las luces en el cargador:: Toma de Corriente - Verde (en espera) Toma de corriente y aparato - Rojo (cargando) Toma de Corriente y aparato - Verde (cargado) No se enciende ninguna luz/Luces intermitentes – Reemplace el cargador
		Asegure la unidad, encienda la unidad sin peso en la unidad, levante con cuidado el extremo posterior y aplique el acelerador para acoplar el motor. Si el motor se engancha, reemplace la batería.
		Si el motor no se activa, pero emite un sonido de clic - Reemplace la batería. Si el motor no se activa, no se oye un clic - Reemplace el módulo de control.
Tiempo de uso breve o lento	La batería no carga completamente	Carga la batería. Se debe haber cargado una batería nueva durante al menos 12 horas antes de usar el producto eléctrica por primera vez y hasta 12 horas después de cada uso posterior.
	La batería está gastada y no acepta una carga completa	Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no dura para siempre. La duración promedio de la batería depende del uso y las condiciones del producto. Reemplace solo con una batería de repuesto Razor.
El producto funciona con lentitud.	Las condiciones de conducción son muy estresantes.	Use solo en superficies sólidas, planas, limpias y secas, como el pavimento o la superficie nivelada.
	Las llantas no están infladas adecuadamente.	Verifique la presión de los neumáticos..
	Producto está sobrecargado	Asegúrese de no sobrecargar la motocicleta eléctrica permitiendo que haya más de un conductor a la vez, excediendo el límite de peso máximo, subiendo una pendiente demasiado pronunciada o remolcando objetos detrás del producto.
A veces el producto no funciona, pero otras veces sí.	Cables o conectores sueltos.	Controlar todos los cables y conectores, para asegurarse de que estén ajustados.
	El motor o el interruptor eléctrico están dañados.	Contacte www.micarrito.com.mx
El cargador se calienta durante el uso.	Respuesta normal al uso del cargador.	No se requiere accion. Esto es normal para algunos cargadores y no es motivo de preocupación. Si su cargador no se calienta durante el uso, no significa que no esté funcionando correctamente.
El producto emite ruidos fuertes o chirridos.	La cadena está demasiado seca.	Aplicar en la cadena un lubricante como 3 in 1TM o Tri-FlowTM

Mantenga su Pocket mod Bellezza eléctrico funcionando durante años con piezas originales de Razor. Visite www.micarrito.mx para obtener más información sobre la disponibilidad de piezas de repuesto. (Las ilustraciones pueden no reflejar la apariencia exacta del producto real. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso).

1. Empuñadura (derecha/izquierda)
2. Control de Velocidad
3. Montaje de la palanca de freno derecha
4. Manillar
5. Tornillo del vástago de 6 mm con cuña
6. Montaje de la palanca de freno izquierda
7. Auriculares (superior / inferior)
8. Fachada frontal con tapa de lámpara de cabeza
9. Cubierta de carenado frontal
10. Rueda delantera completa
11. Horquilla delantera
12. Cuerpo de plástico con asiento
13. Interruptor de encendido/apagado, ON/OFF
14. Puerto del cargador
15. Batería
16. Asiento con compartimiento de almacenamiento
17. Módulo de control
18. Carenado de base
19. Punta pie
20. Motor
21. Rueda trasera completa
22. Cadena
23. Protector de cadena(Superior/Inferior)
24. Tensor de cadena
25. Asiento trasero carenado con placa de identificación
26. Carenado de la oreja con borde (derecha / izquierda)

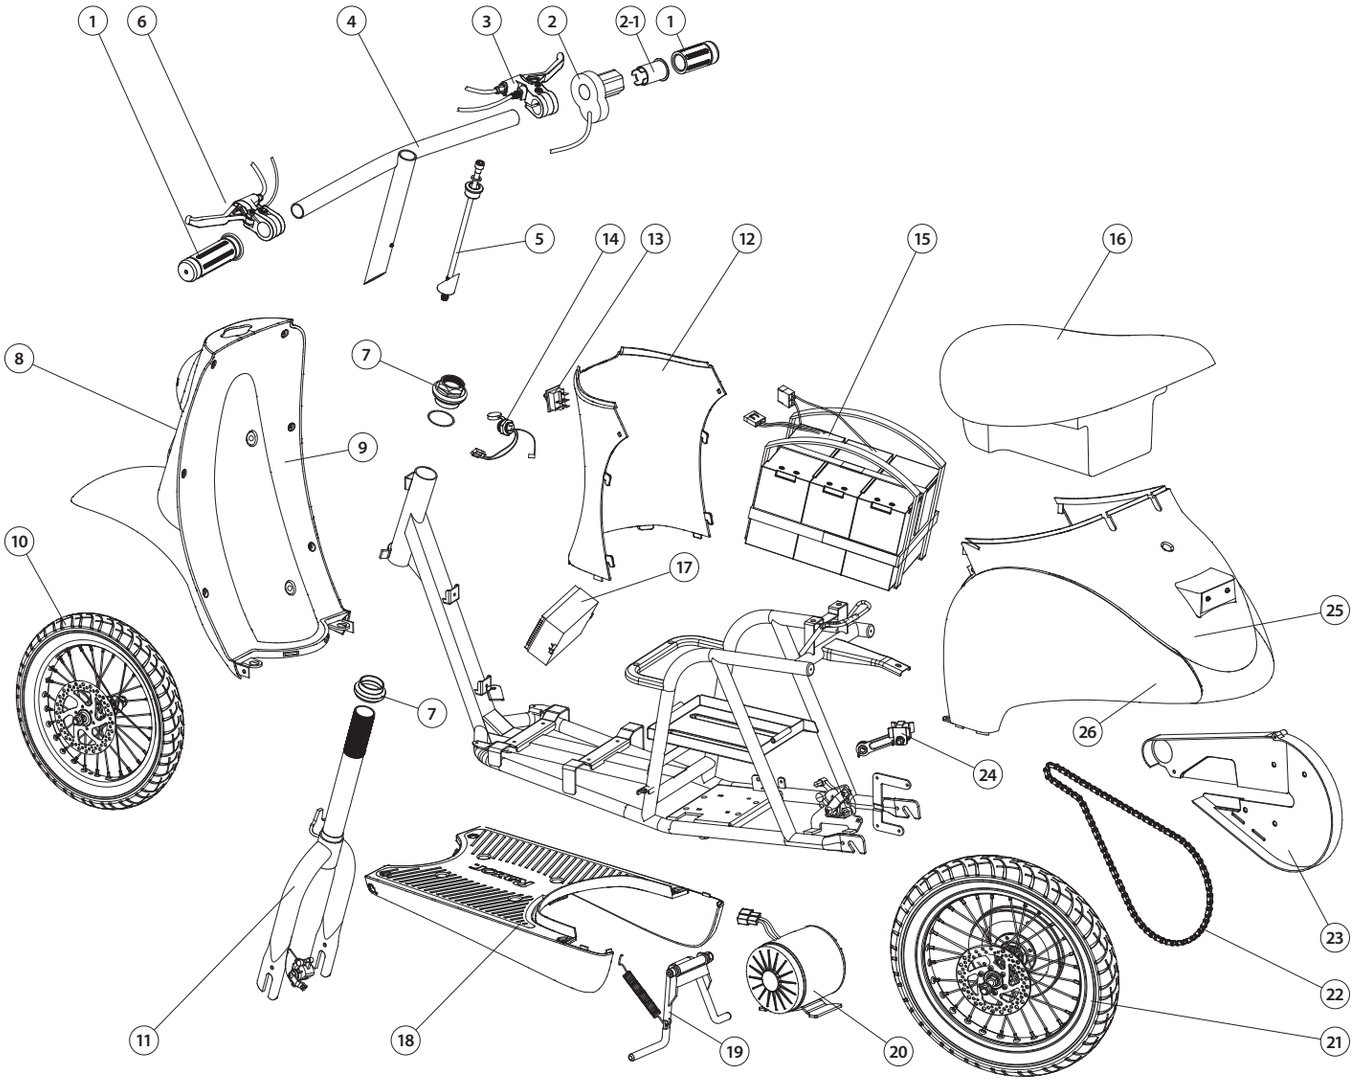

AVISO: SU POLIZA DE SEGURO NO PODRA CUBRIR ACCIDENTES POR EL USO DE ESTE PRODUCTO ELECTRICO MONTABLE. VERIFIQUE SU COBERTURA PARA DETERMINAR SI ESTA CUBIERTO, DEBE COMUNICARSE CON SU COMPAÑÍA O AGENTE DE SEGUROS.

FCC COMPLIANCE

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
-Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda.

⚠**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

www.razor.com/mx

Impreso por Razor USA LLC.

Copyright © 2003-2016 Razor USA, LLC. All rights reserved. Razor® and the Razor logo design are among the registered trademarks of Razor USA LLC in the United States and/or select foreign countries. Pocket Mod™ is a trademark of Razor USA LLC.

US_160212